


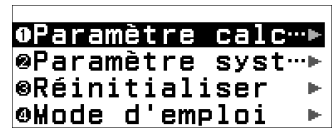


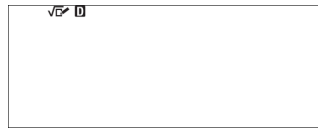

Pour tous les exemples ci-dessous, dans le menu **CALCUL**, appuyer sur **CONFIG**.

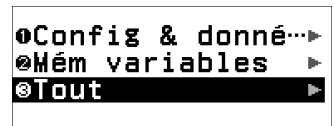







Réinitialiser la calculatrice :

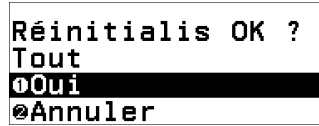






Paramètre calcul :





Mode de saisie (maths ou en ligne) et format du résultat (maths ou décimal) :

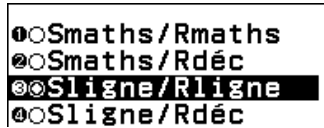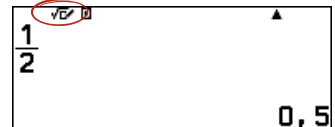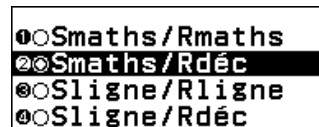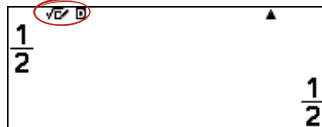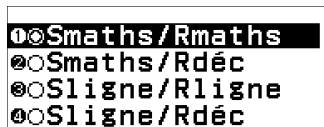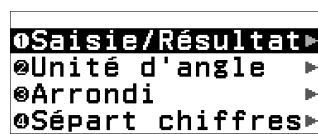

Arrondi : spécifie l'arrondi et l'écriture du format décimal.

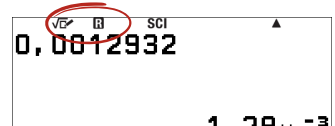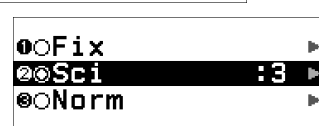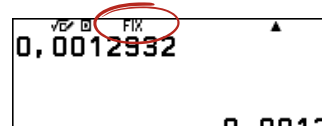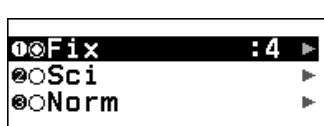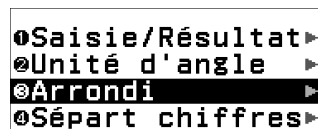


Unité d'angle : Degré ou Radian

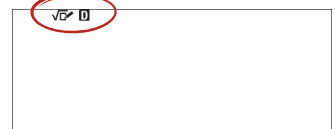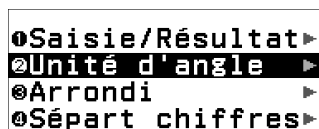



Paramètre système :



Contraste :

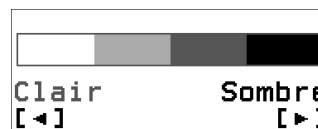

Extinction automatique : 10 ou 60 minutes.

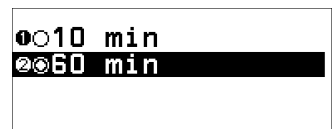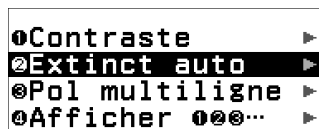

Pol. multilignes : pour afficher plus de lignes lorsque le mode de saisie est **Ligne**

